THANE HOUSEWARES™

FlavorWave™

POWERSTICK

(MIXEUR A MAIN)

MODE D'EMPLOI

MODEL: XB 986-C

Merci…..

Au nom de toute l'équipe de Thane Housewares d'avoir récemment fait l'acquisition du Flavorwave POWERSTICK™ (MIXEUR A MAIN)

Nous nous sommes énormément investi pour en faire le meilleur ustensile de cuisine possible et, ce n'est qu'après lui avoir fait subir une batterie de tests que nous l'avons ajouté / intégré dans notre famille de produits de qualité pour la maison. Veuillez lire ce manuel intégralement et conservez-le pour vous y référer si besoin.

Profitez de votre Flavorwave POWERSTICK™ (MIXEUR A MAIN)

… et encore une fois, merci.

… et encore une fois, merci.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité Importantes	4
Introduction	5
Pièces De L'appareil	5
Avant La Première Utilisation	5
Utilisation Du Flavorwave Powerstick™ (Mixeur À Main)	6
Entretien Et Maintenance Du Flavorwave Powerstick™ (Mixeur À Main)	7
Élimination Respectueuse De L'environnement	7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques implique le respect de certaines consignes de sécurité telles que :

1. Lisez l'ensemble des instructions
2. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez si la tension de votre prise murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
3. N'utilisez pas un appareil lorsque le cordon ou la prise sont endommagés, après des dysfonctionnements ou si l'appareil est tombé ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Rapportez l'appareil au service après-vente le plus proche pour un contrôle, une réparation, un réglage électrique ou mécanique.
4. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou un technicien qualifié pour éviter tout risque.
5. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'essayez pas de démonter le Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main). Apportez-le à un centre de réparation agréé pour le faire réparer. Un mauvais réassemblage peut entraîner un risque de décharge électrique lors de l'utilisation de votre Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main). Le démontage incorrect de votre Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main) annulera la garantie.
6. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et pour le nettoyer.
7. Ne laissez pas pendre le cordon au bord d'une table ou au-dessus d'une surface chaude, y compris le four.
8. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez la prise et tirez dessus pour le débrancher.
9. Ne plongez pas la partie supérieure du Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main), le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau car cela peut détériorer l'appareil et provoquer une décharge électrique.
10. Faites preuve d'une précaution lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
11. Éloignez vos doigts des parties mobiles.
12. Laissez vos mains et les ustensiles en-dehors du récipient lorsque vous mixez, afin de réduire le risque de blessure grave et pour ne pas détériorer l'appareil.
13. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut engendrer des blessures graves.
14. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
15. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
16. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins que ces personnes ne soient sous la surveillance ou n'aient été instruites de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
18. Laissez refroidir les liquides bouillants jusqu'à 40°C / 104°F avant d'utiliser le mixeur à main. Attention aux risques de brûlures lorsque vous mélangez des liquides chauds.
19. Les lames sont très tranchantes ; manipulez-les avec précaution.

A USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Votre nouveau Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main) réduits en purée, mixe, écrase et mélange rapidement et facilement les aliments. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des sauces, des soupes, des sauces de salades, de la mayonnaise, des aliments diététiques et pour bébé, des boissons (telles que des milk-shakes, du lait de poule, des cocktails, etc.), de la pâte à gaufres, à pancakes, du pudding, pour écraser des fruits secs, etc. Le mixeur à main est conçu pour être utilisé avec le pot mélangeur, mais il peut toutefois être utilisé avec un bol ou tout autre récipient.

Remarque : Ne remplissez pas trop le récipient dans lequel vous mixez pour éviter que les aliments ne débordent.

PIÈCES DE L'APPAREIL

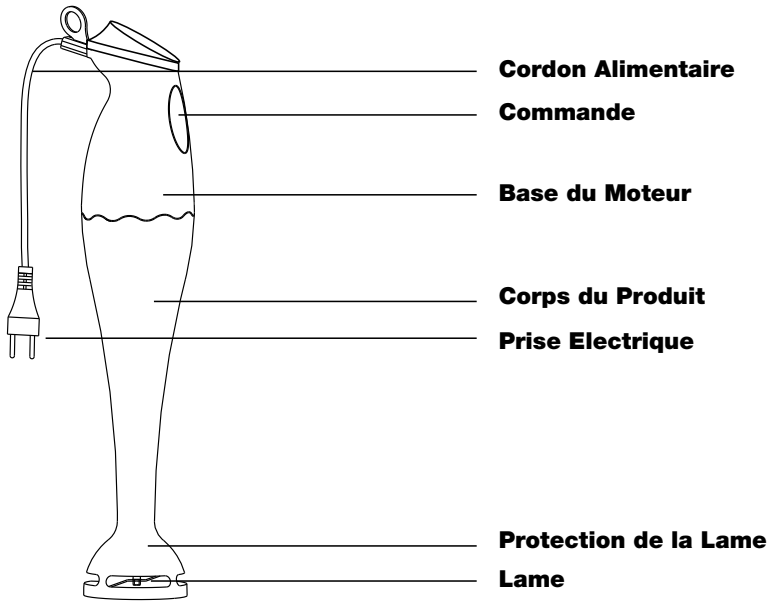

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ETL: 120 V, 150 W
GS: 220 V, 170 W

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Rincez tous les éléments entrant en contact avec les aliments (lames et cloche anti-éclaboussures). Débranchez le Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main) avant de le rincer.

NE RINCEZ PAR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MIXEUR

UTILISATION DU FLAVORWAVE POWERSTICK™ (MIXEUR À MAIN)

1. Placez des aliments dans le pot mixeur ou dans tout autre récipient adapté. Pour obtenir un résultat homogène, ne remplissez pas trop le récipient contenant les aliments et mixez de petites quantités d'aliments.
2. Branchez le mixeur à main sur le secteur.
3. Prenez la partie supérieure dans la main et plongez les lames dans les aliments. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche. Faites un mouvement lent de haut en bas et de gauche à droite en maintenant avec le mixeur.

Remarque : n'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une minute à la fois.

4. Pour arrêter le Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main), relâchez l'interrupteur de mise en marche.
5. N'utilisez pas cet appareil pour mixer des substances dures.
6. Lorsque vous mixez des fruits ou des légumes, ajoutez de l'eau pour faciliter le fonctionnement de l'appareil.
7. Pour réduire des aliments en purée, il est important d'utiliser suffisamment de liquide (jus, lait ou crème, bouillon, etc.) pour obtenir un mélange homogène. Ajustez la consistance du mélange en ajoutant davantage de liquides ou des solides malléables.

⚠ ATTENTION ! Débranchez toujours le mixeur après utilisation. Maintenez le mixeur hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION ! Les lames sont très tranchantes; éloignez vos doigts.

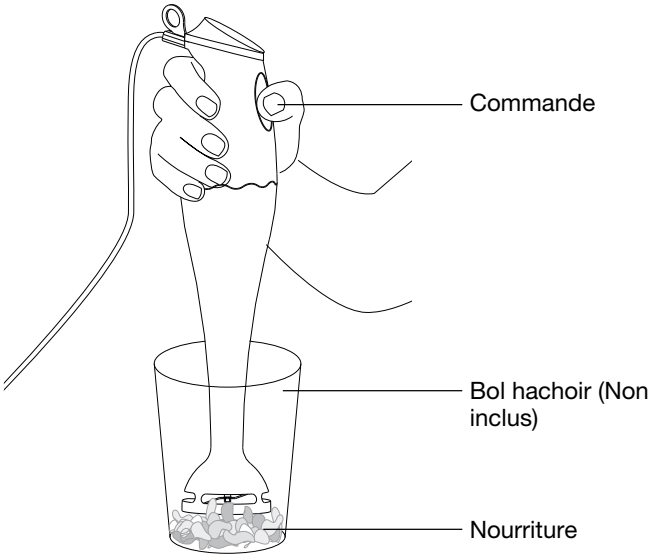

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU FLAVORWAVE POWERSTICKTM (MIXEUR À MAIN)

⚠	**ATTENTION ! DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE FLAVORWAVE POWERSTICK™ (MIXEUR A MAIN) AVANT DE LE NETTOYER**

NETTOYAGE NORMAL

1. Débranchez l'appareil et rincez les lames et la cloche anti-éclaboussures. **Remarque : Ne plongez pas la partie supérieure de l'appareil dans l'eau.**
2. Lavez les lames et la cloche anti-éclaboussures sous l'eau courante sans nettoyant abrasif et sans détergent. Une brosse de nettoyage peut être utilisée pour enlever les morceaux d'aliments. Une fois le nettoyage du Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main) terminé, posez-le à la verticale pour évacuer l'eau.
3. Essuyez la partie supérieure (bloc moteur) avec un chiffon doux. Ne la plongez jamais dans l'eau pour la nettoyer car cela peut provoquer une décharge électrique.
4. Séchez

Attention : Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.

NETTOYAGE RAPIDE

1. Entre chaque utilisation, posez la partie inférieure du Flavorwave Powerstick™ (mixeur à main) dans une tasse contenant environ 5 cm d'eau et mettez l'appareil en marche pendant quelques secondes.
2. Il est possible d'utiliser un grattoir mais uniquement à l'arrêt. L'appareil doit être débranché du secteur.

⚠	**ATTENTION ! NE PLONGEZ PAS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU FLAVORWAVE POWERSTICK™ (MIXEUR À MAIN) DANS L'EAU**

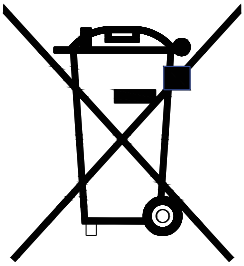

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !
Respectez les règlementations locales. Rapportez vos appareils électriques usagés dans un centre d'élimination des déchets adapté.

THANE HOUSEWARES™



Thane International, Inc., La Quinta, CA 92253 www.thane.com

Thane Direct Canada, Inc., Toronto, ON www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd., Admail ADM3996, London, W1T 1ZU www.thanedirect.co.uk

FABRIQUÉ EN CHINE
THANE HOUSEWARES est une marque déposée de Thane International, Inc.
Copyright, ©2010 par THANE INTERNATIONAL, INC

MODÈLE : XB 986-C FRE March 5, 2010 REV. 0